PRONTUARIO D'USO

MASCHERINA COMANDI

Visualizzatore digitale.
Il visualizzatore evidenzia un orologio a 24 ore e simboli indicatori.

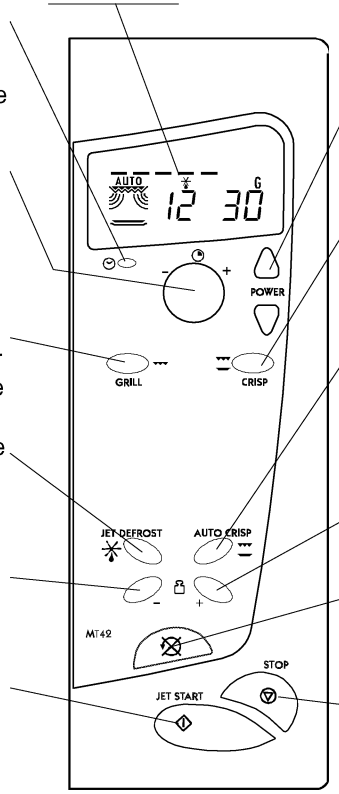

Tasto orologio.
Usate questo tasto per selezionare l'orologio a 24 ore o il temporizzatore indipendente.

Manopola di regolazione.
Usate la manopola per impostare il tempo di cottura, l'ora esatta o il peso dell'alimento.

Tasto Grill.
Usate questo tasto per selezionare la funzione Grill.

Tasto Jet Defrost. Usate questo tasto per selezionare il tipo di alimento da scongelare.

Tasto impostazione Peso.
Usate questo tasto per diminuire il peso.

Tasto di avvio Jet Start.
Usate questo tasto per iniziare la cottura o richiamare la funzione Jet Start.

Tasto livello di potenza.
Usate questo tasto per selezionare il livello di potenza delle microonde.

Tasto Crisp.
Usate questo tasto per cuocere con il piatto Crisp (manualmente).

Tasto Crisp automatico.
Usate questo tasto per selezionare una delle 4 categorie di alimenti disponibili.

Tasto impostazione Peso.
Usate questo tasto per aumentare il peso.

Tasto Piatto rotante.
Usate questo tasto per inserire/disinserire la funzione del piatto rotante.

Tasto di Arresto.
Usate questo tasto per arrestare o azzerare una qualsiasi funzione del forno.

FUNZIONE JET START

Questa funzione è utilizzata per riscaldare in maniera rapida alimenti ad alto contenuto di liquidi, quali zuppe, caffè o tè.
Premete per avviare automaticamente con le microonde alla massima potenza ed il tempo di cottura impostato sui 30 secondi. Ogni pressione aggiuntiva del tasto determina incrementi del tempo di 1/2 minuto. Si può anche aumentare o ridurre il tempo, ruotando la manopola di regolazione. Il tasto funziona anche come normale tasto di avvio dopo aver selezionato la funzione prescelta.

SCONGELAMENTO MANUALE

Questa funzione è utilizzata per scongelare gli alimenti per i quali non è prevista la funzione Jet Defrost.
Seguite la procedura descritta per la "Funzione di cottura e riscaldamento con le microonde" e per effettuare lo scongelamento manuale selezionate il livello di potenza 160 W.
Per ulteriori informazioni, consultate le tabelle per lo scongelamento riportate nel ricettario.

INDICATORI SUL VISUALIZZATORE

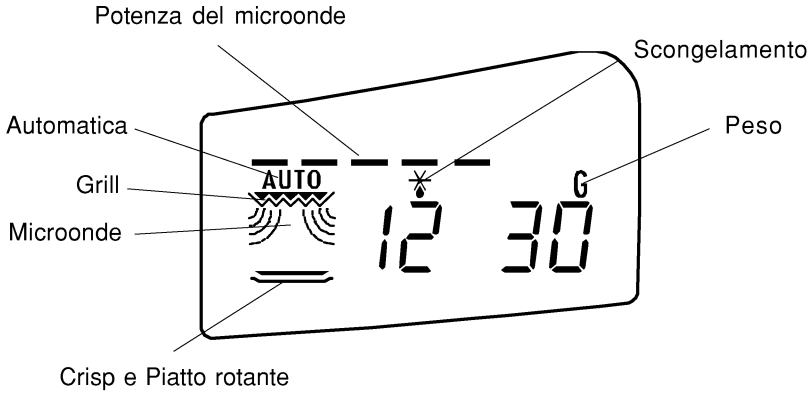

SELEZIONE MANUALE DEL LIVELLO DI POTENZA

SOLO MICROONDE

Livello		Da usare per:
JET		Riscaldamento rapido di bevande, acqua, zuppe non dense, caffè, tè o altri alimenti ad alto contenuto di acqua. Se l'alimento contiene uova o creme, scegliere una potenza inferiore.
750 W		Cottura di verdure, pesce, carne, ecc.
650 W		Cottura di alimenti che non si possono mescolare.
500 W		Cottura accurata per esempio di salse molto proteiche, piatti a base di uova e formaggio e per terminare la cottura di piatti in umido.
350 W		Far bollire lentamente stufati.
160 W	✳	Scongelamento.
90 W		Ammorbidire burro, formaggi e gelati.
0 W		Impostare il tempo di attesa.

MICROONDE E GRILL

Livello	Da usare per:
90 - 160 W	Grossi tagli di carne
160 - 350 W	Pesce
350 - 500 W	Pollame
500 - 650 W	Pietanze gratinate

NOTA: Il forno non deve funzionare senza alimenti quando si imposta la cottura a microonde



PER INFORMAZIONI PIU' PRECISE SUL FUNZIONAMENTO CONSULTATE LE "ISTRUZIONI PER L'USO"

PRONTUARIO D'USO

GRILL

Utilizzate questa funzione per cuocere:
- Toast al formaggio e panini caldi
- Salsicce
- Spiedini
- Patate Duchesse
- Frutta gratinata

GRILL E MICROONDE

Utilizzate questa funzione per cuocere:
- Potate gratinate
- Pesce gratinato
- Pollo a pezzi
- Lasagne
- Verdure ripiene

JET DEFROST

Utilizzate questa funzione SOLAMENTE per scongelare. La funzione Jet Defrost può essere usata solo per scongelare rapidamente alimenti surgelati appartenenti ad una delle 5 categorie sotto elencate. Scongelate manualmente tutti gli altri alimenti o pesi non elencati in tabella.

1 CARNE (100 g - 2 Kg)

2 POLLAME (100 g - 3 Kg)

3 PESCE (100 g - 2 Kg)

4 VERDURE (100 g - 2 Kg)

5 PANE (100 g - 2 Kg)

Per informazioni più precise su come usare questa funzione, consultate le "Istruzioni per l'uso".

GUIDA RAPIDA

1. **Premete il tasto Jet Defrost** per selezionare l'alimento da scongelare. Premete nuovamente il tasto per cambiare la selezione dell'alimento.
2. **Premete i tasti del peso** per impostare il peso dell'alimento prescelto.

— Il peso dell'alimento appare sul visualizzatore.

3. **Premete il tasto Jet Start** per avviare il forno.
4. **A metà** del processo di scongelamento, il forno SI ARRESTA e invita a "VOLTARE GLI ALIMENTI":

— Non usate il tasto di Arresto!
— Aprite lo sportello e girate l'alimento.
— Chiudete lo sportello e riavviate premendo il tasto Jet Start.

IMPORTANTE

Per ottenere risultati perfetti è NECESSARIO:
— Indicare, con la massima precisione possibile, il PESO dell'alimento selezionato.
— Girare l'alimento quando viene chiesto di farlo.

Risultati automatici ma meno perfetti:
Se non si gira l'alimento quando viene richiesto di farlo, il forno RIPARTIRÀ AUTOMATICAMENTE dopo 2 minuti. Il forno completerà l'operazione di scongelamento. In questo caso il tempo di scongelamento sarà maggiore, ma il risultato meno perfetto rispetto a quello che si ottiene girando l'alimento.

NOTA: Il forno non deve funzionare senza alimenti quando si imposta la cottura a microonde

PER INFORMAZIONI PIU' PRECISE SUL FUNZIONAMENTO CONSULTATE LE "ISTRUZIONI PER L'USO"

CRISP

Utilizzate questa funzione per cuocere:
- Pizza
- Quiche e torte
- Mezzo pollo o quarti di pollo
- Uova e pancetta
- Salsicce fritte
- Dolci alla frutta
- Snack

È possibile preriscaldare il piatto Crisp prima dell'uso (massimo 3 minuti).

TEMPORIZZATORE

Il Temporizzatore è una funzione completamente **indipendente** da tutte le altre e può essere usata in qualsiasi momento indipendentemente che il forno sia stato messo in funzione o meno.
1. Premete una volta il tasto Orologio.
2. Ruotate la manopola di regolazione.
3. Premete il tasto di AVVIO.

Premendo una sola volta il tasto dell'orologio si può visualizzare il tempo rimanente sul temporizzatore. Il tempo rimane visualizzato per 3 secondi, quindi il visualizzatore torna ad indicare il tempo di cottura (se in quel momento si sta cuocendo).

Per fermare il temporizzatore quando svolge una funzione secondaria rispetto ad un'altra funzione, richiamare innazitutto il temporizzatore quale funzione prioritaria premendo il tasto dell'orologio, quindi ruotare la manopola di regolazione su zero.

CRISP AUTOMATICO

Utilizzate questa funzione per riscaldare rapidamente in una sola fase alimenti surgelati sino alla temperatura di portata.

Usate la funzione Auto Crisp soltanto per riscaldare alimenti pronti surgelati.

Il forno deve riconoscere il tipo e il peso netto dell'alimento. Eseguite la selezione desiderata fra le 4 categorie di alimenti disponibili qui specificate:

1 PRODOTTI A BASE DI PATATE (200 - 600 g)
- Patatine fritte
- Pommes chateau
- Crochette di patate

2 PIZZE (200 - 600 g)

3 BOCCONCINI DI POLLO (200 - 600 g)

4 QUICHE E TORTE (200 - 600 g)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	230 V/50 Hz
Potenza assorbita nominale	2300 W
Potenza sviluppata microonde	1000 W
Fusibili	10 A
	H x L x P
Dimensioni esterne:	320 x 530 x 450
Comparto forno:	205 x 335 x 370

4619 694 33301